はじめにお読みください

設定の手順については、「セットアップガイド 導入編 」をお読みください。

セットアップを開始する前に、必ずこの「はじめにお読みください」の内容をお読みになり、本製品を正しくご使用ください。各説明書は、使用開始後も大切に保管しておいてください。

製品の特徴

本製品は3つのモード（機能）を持った小型モバイルルータです。本体のスライドスイッチを動かして、簡単にモードを切り換えられます。利用シーンに応じて切り替えてお使いください。

Clientモード（クライアントモード）

公衆無線LANに接続する場合にこのモードを選択します。1つのIDで5台までの機器を同時に接続可能です。
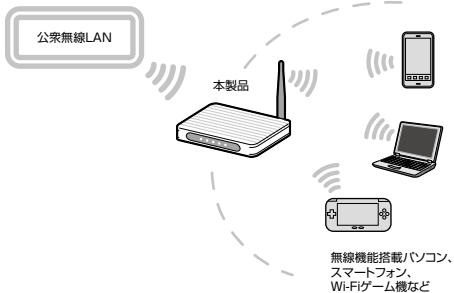
※本製品をご購入されたお客様個人での使用を想定しています。他人にSSIDおよび暗号キーを提供しないでください。

ルータモード

自宅やホテルのネットワークに本製品を接続し、無線ルータとして使用します。ホテルのように他の部屋とLANケーブルで繋がっている環境でも、安全に複数のWi-Fi機器を接続できます。
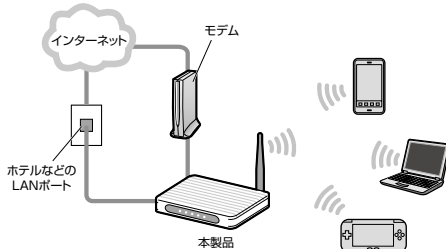
APモード

ルータ機能の無い無線LAN親機（アクセスポイント）として使用します。自宅やオフィスで、すでにルータを導入している環境でのWi-Fi接続に便利です。
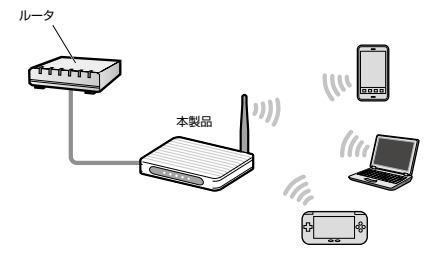
パッケージの内容を確認します

作業を始める前に、すべてが揃っているかを確かめてください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店までご連絡ください。

□無線ルータ　1台
□USB給電ケーブル（Type-A↔mini-B）　1本
□LANケーブル（0.5m）　1本
□ACアダプタ　1台
□保証書　1枚
□はじめにお読みください　本シート
□セットアップガイド 導入編
　ー 公衆無線LAN（クライアントモード）で使用する場合 ー　1枚
□セットアップガイド 導入編
　ー ルータモード/APモードで使用する場合 ー　1枚
□FAQ（セットアップガイド 補足編 ）　1枚
□無線暗号キーステッカー　1枚

各部の名称とはたらき
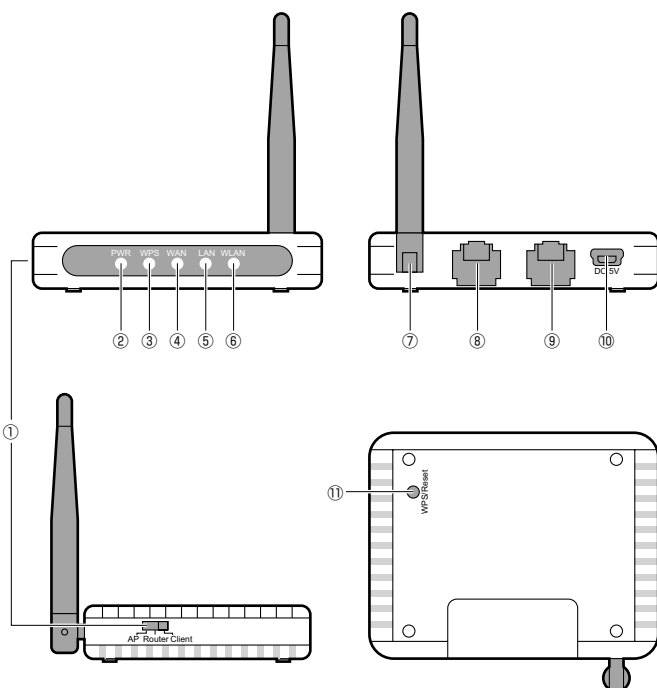
①	Router/AP/Client 切替スイッチ	本製品をルータ（Router）モード、アクセスポイント（AP）モード、クライアント（Client）モードのいずれかに設定します。初期設定はルータ（Router）モードです。
②	PWRランプ（青色）	点灯:本製品の電源が入った状態です。 消灯:本製品の電源が切れた状態です。
③	WPSランプ（青色）	点灯:WPS機能が動作中です。 消灯:WPS機能を使用していません。
④	WANランプ（青色）	点灯:WAN側とのリンクが確立しています。 点滅:データ転送中です。 消灯:未接続です。
⑤	LANランプ（青色）	点灯:パソコンとリンクが確立しています。 点滅:データ転送中です。 消灯:未接続です。
⑥	WLANランプ（青色）	点滅:無線LAN機能を使用中です。 消灯:無線LANは未接続です。
⑦	外部アンテナ	可動範囲は垂直方向に90度、水平方向に180度です。
⑧	LANポート（黒色）	有線LANに対応したパソコンを接続する場合や、本製品の詳細な設定を行う際にパソコンをLANケーブルで接続するポートです。
⑨	WANポート（青色）	本製品とモデム（またはONUやCTU）をLANケーブルで接続するポートです。
⑩	電源ジャック（DC IN）	付属のACアダプタを接続します。
⑪	WPS/Resetボタン	1～2秒間押すとWPSランプが点滅し、WPS機能が実行されます。 5秒間以上押して離すと、本製品の設定値が初期化されます（工場出荷時の状態に戻ります）。WPSランプが点灯している間は、電源を切らないでください。

安全にお使いいただくために

本紙では製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ずご使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。

本製品は、人命にかかわる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器（医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係）への組み込みは考慮されていません。これらの機器での使用により、人身事故や財産損害が発生しても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

■表示について

この「安全にお使いいただくために」では以下のような表示（マークなど）を使用して、注意事項を説明しています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

表示	意味
⚠ 警告	この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性がある項目です。
⚠ 注意	この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

マーク	意味
	丸に斜線のマークは何かを禁止することを意味します。丸の中には禁止する項目が絵などで表示されている場合があります。例えば、左図のマークは分解を禁止することを意味します。
	塗りつぶしの丸のマークは何かの行為を行なわなければならないことを意味します。丸の中には行なわなければならない行為が絵などで表示されている場合があります。例えば、左図のマークは電源コードをコンセントから抜かなければならないことを意味します。

⚠ 警告

万一、異常が発生したとき。

本体から異臭や煙が出た時は、ただちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご相談ください。

異物を入れないでください。

本体内部に金属類を差し込まないでください。また、水などの液体が入らないように注意してください。故障、感電、火災の原因となります。

※万一異物が入った場合は、ただちに電源を切り販売店にご相談ください。

落雷の恐れがあるときや雷発生時は、いったん電源を切って使用を中断してください。

感電、火災、故障の原因となります。

水気の多い場所での使用、濡れた手での取り扱いはおやめください。

感電・火災の原因となります。

分解しないでください。

ケースは絶対に分解しないでください。感電の危険があります。分解の必要が生じた場合は販売店にご相談ください。

通気孔はふさがないでください。過熱による火災、故障の原因となります。

高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。屋外での使用は禁止します。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。

本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用／保管は避けてください。

ラジオ・テレビ等の近くで使用しますと、ノイズを与える事があります。また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置がありますとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離してご使用ください。

■お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項です！

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線LANアクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば、自由にLAN接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波は、ある範囲内であれば障害物（壁等）を超えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

●通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

- IDやパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報
- メールの内容

等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

●不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、

- 個人情報や機密情報を取り出す（情報漏えい）
- 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）
- 傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）
- コンピュータウイルスなどを流し、データやシステムを破壊する（破壊）

等の行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LANカードや無線LANアクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますが、設定や運用方法によっては上記に示したような問題が発生する可能性があります。

したがって、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、無線LANカードや無線LANアクセスポイントをご使用になる前に、必ず無線LAN機器のセキュリティに関するすべての設定をマニュアルに従って行ってください。

なお、無線LANの仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもありますので、ご理解のうえ、ご使用ください。

セキュリティ設定などについては、お客様ご自分で対処できない場合には、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解したうえで、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお勧めします。

おもな仕様と工場出荷時の設定値

●おもな仕様

項目	内容
データ転送速度（有線）	10/100Mbps（自動判別）
ポート数（有線）	LANポート：1ポート、 WANポート：1ポート（WAN側との接続） ※いずれもAuto MDI/MDI-X に対応
消費電力（定格）	2.0W
動作温度／動作湿度	0～40℃/90%以下（結露なきこと）
外形寸法	幅70×奥行56×高さ13mm（突起物除く）
質量	約40g

●設定ユーティリティの工場出荷時の設定値

項目	設定値
ログイン時の ユーザー名とパスワード	ユーザー名: admin パスワード: admin

●有線LAN関係の工場出荷時の設定値（初期値）

項目	設定値
LAN側IPアドレス	192.168.2.1（ルータモード/APモード共通）
DHCPサーバ機能	有効（割当IPアドレス範囲： 192.168.2.100～192.168.2.200） デフォルトゲートウェイ: 無線ルータのLAN側IPアドレス DNSサーバの通知: 無線ルータのLAN側IPアドレス

●無線LAN関係の工場出荷時の設定値（初期値）

パソコン接続用	Wi-Fiゲーム機接続用
SSID: logitecXX ※1	SSID: logitec2ndXX ※1、※3
暗号化: WPAプレシェアード ※2 WPAユニキャスト暗号スイート: WPA2-AES 共有キーフォーマット: パスフレーズ 共有キー: 付属の「無線暗号キーステッカー」に記載（下記参照）	暗号化: WEP キー長: 128bit キーフォーマット: ASCII（13文字） キーNo.: キー1 共有キー: 付属の「無線暗号キーステッカー」に記載（下記参照）

※1 XXは、00～99、A～Hのランダムな英数字です。2接続ともXXの英数字は共通です。
※2 無線アダプタ側の設定では、WPA2-AESを選択してください。
※3 ルータモード/APモードのみ対応です。

暗号キーについて

暗号キーは、付属の「無線暗号キーステッカー」に記載されています。
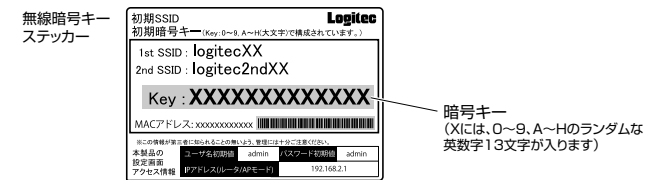
- 本書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。

- 本製品は、GNU General Public License に基づき許諾されるソフトウェアのソースコードを含んでいます。これらのソースコードはフリーソフトウェアです。お客様は、Free Software Foundation が定めたGNU General Public License の条件に従って、これらのソースコードを再頒布または変更することができます。これらのソースコードは有用と思われますが、頒布にあたっては、市場性及び特定目的適合性についての暗黙の保証を含めて、いかなる保証も行いません。詳細については、弊社ホームページを参照下さい。なお、ソースコードの入手をご希望されるお客様は、弊社ホームページを参照下さい。尚、配布時に発生する費用は、お客様のご負担になります。

LAN-MBW300/PSシリーズ　はじめにお読みください
2011年12月2日　第1版　ロジテック株式会社